


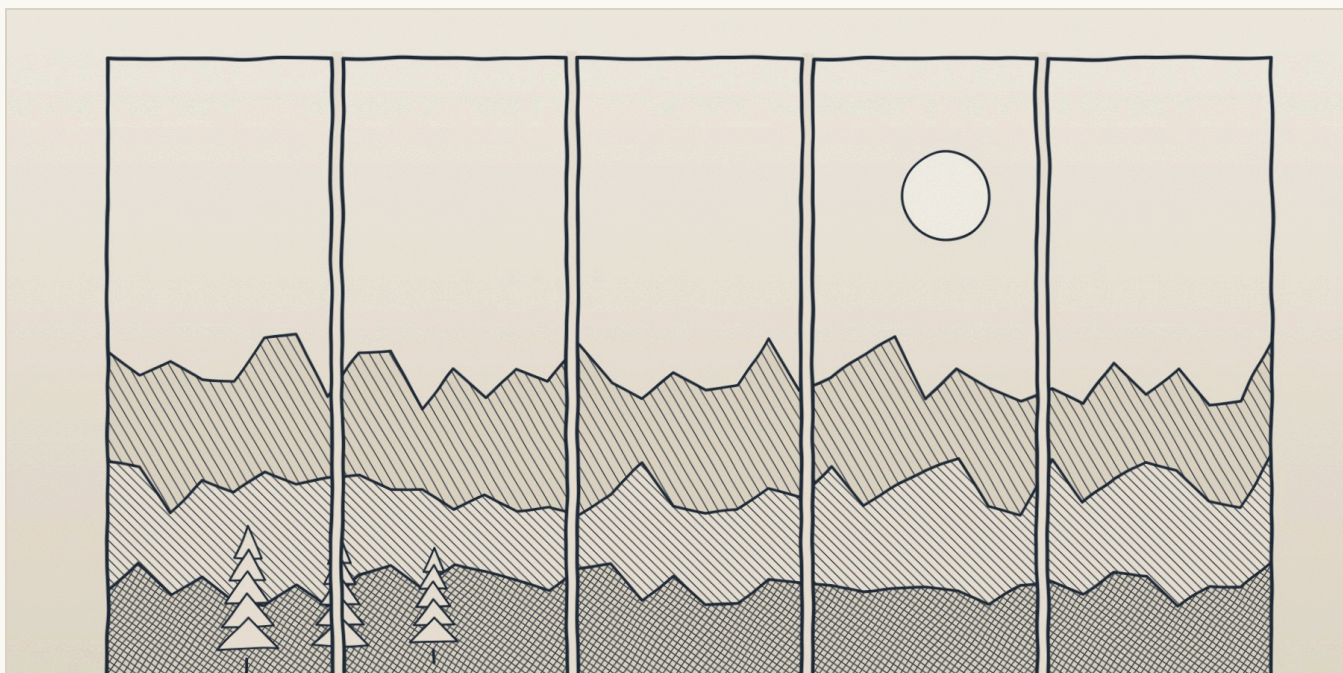

VOTRE PAPIER PEINT PANORAMIQUE

GUIDE DE POSE

pas à pas, en toute sérénité.

Quatre étapes simples et quelques conseils pour un résultat impeccable.
Colle adaptée incluse avec votre commande.

LE MATÉRIEL UTILE

 Spatule à maroufler	 Pinceau	 Chiffon doux et sec
 Cutter	 Règle droite	 Niveau

Une colle adaptée est fournie avec votre commande.


LES ÉTAPES

QUATRE ÉTAPES, *pas une de plus.*

Prenez le temps de préparer vos lés : une pose réussie se joue dès le premier lé.


Travaillez lé après lé, toujours dans le même ordre.

Gamme Prestige : votre papier peint est livré en une seule pièce, et non en plusieurs lés. Les indications sur les lés et leurs raccords concernent uniquement les gammes Essentielle et Signature ; le reste de la pose est identique.

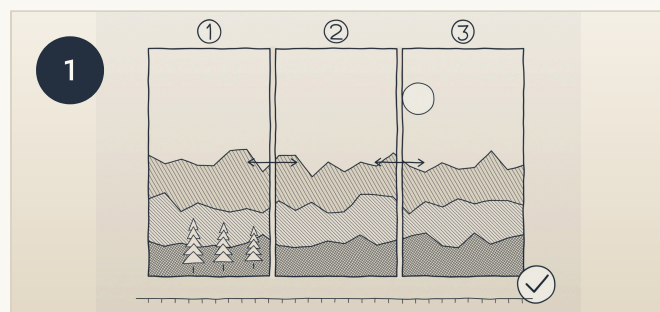


VÉRIFIER LES LÉS

Avant d'encoller, vérifiez le numéro et le motif de chaque lé. Posez d'abord les lés face contre le sol, sur une surface plane, et assurez-vous que les motifs se raccordent entre eux. Appliquez ensuite la colle uniformément au dos du papier peint.

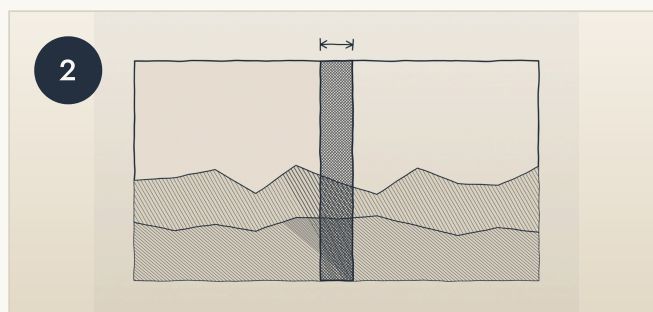


POSER LE PREMIER LÉ

Vérifiez que le premier et le deuxième lé se chevauchent légèrement sur tous les bords de jonction, puis commencez la pose. Répétez l'opération pour les lés suivants.

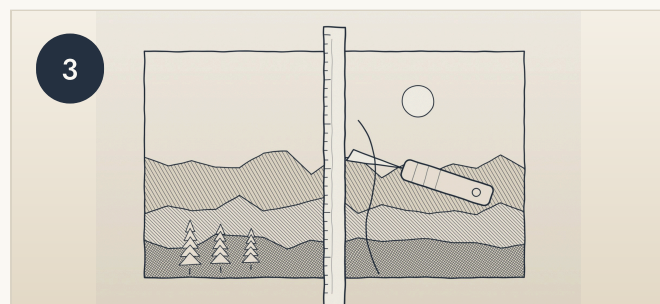

COUPER LES BORDS

À l'aide d'une règle droite, découpez soigneusement l'excédent au cutter, le long des bords de jonction.

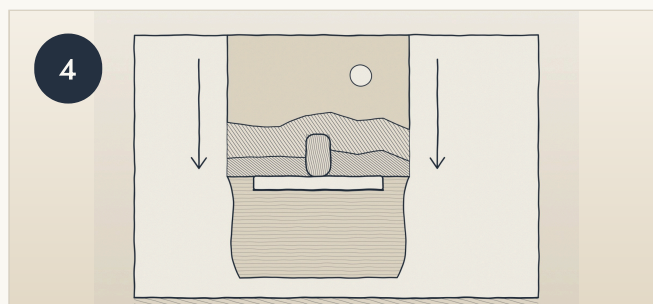

TERMINER LA POSE

Appliquez le lé sur le mur avec un chiffon doux et sec ou une raclette en caoutchouc. Travaillez de haut en bas, sans trop insister sur un même lé.



10 À 20 MINUTES

Une fois la colle appliquée, la pose du lé doit être terminée en 10 à 20 minutes. Préparez tout avant d'encoller.

NOS CONSEILS

LES GESTES *qui font la différence.*

Six points d'attention, issus de l'expérience de pose, pour un raccord invisible et un décor parfaitement tendu.

 UN MUR PROPRE ET LISSE Assurez-vous que la surface du mur est propre et lisse avant de commencer.	 UNE COLLE BIEN RÉPARTIE La colle doit être appliquée uniformément au dos du papier peint, à la spatule ou au pinceau.
 SOIGNEZ LE PREMIER LÉ Sa position détermine le rendu final du décor : prenez le temps de le placer avec précision, à l'aide d'un niveau.	 UN RACCORD SOIGNÉ Vérifiez d'abord que le deuxième lé recouvre légèrement le premier sur les bords de jonction. Posez ensuite les lés restants.
 PAS DE COLLE SUR L'IMAGE En joignant les bords, évitez tout contact de la colle avec la face imprimée. Spatules et rouleaux, durs, peuvent abîmer la surface : utilisez-les avec précaution.	 DES LÉS DE 105 CM Pour les gammes Essentielle et Signature, les lés sont produits en laize de 105 cm. Une question sur votre commande ? Contactez-nous.

AVANT D'ENCOLLER, TOUT EST PRÊT ?

- | | |
|---|--|
| ☒ Le mur est propre et lisse. | ☒ Les lés sont vérifiés : numéro et motif. |
| ☒ Le matériel est à portée de main. | ☒ Le premier lé est repéré au niveau. |

UNE QUESTION ? UNE POSE À CONFIER ?

Retrouvez notre guide pour mesurer votre mur, ou laissez-nous organiser l'intervention d'un poseur près de chez vous : forfait fixe de 150 €, partout en France, prestation incluse.

MESURER ET POSER

POSEUR TROUVÉ POUR VOUS

NOUS CONTACTER